

MONTAGEANLEITUNG

Dachträger Q19

Mercedes-Benz Sprinter ab 2018 · L2H2

Mittlerer Radstand, Hochdach · mit Laderolle



DATEN

Artikel (Hersteller)	Q-Top Q19 · 39.8407 / 39.8865
Abmessungen Rahmen	3200 × 1500 mm
Eigengewicht	35 kg
Max. Last Dachträger	165 kg · zulässige Dachlast des Fahrzeugs beachten
Montagezeit	30–45 Minuten, 2 Personen

WERKZEUG

Schlüssel	SW 10 und SW 13
Innensechskant	4 mm
Weiteres	Massband 5 m, Cutter, Reiniger, Dichtmittel (bei Montage auf dem Dach)

Bevor Sie beginnen






ANZUGSMOMENTE

M5 (Gleitstein am Halter)	3 Nm
M6 (Halter am Fahrzeug)	15 Nm
T-Schraube M8 (Diffusoren)	6 Nm
M8 (Halter am Rahmen)	26 Nm
M8 (Rahmen, Laderolle)	30 Nm

Sicherheit

- Nur für den Mercedes-Benz Sprinter ab 2018 mit mittlerem Radstand und Hochdach (L2H2) verwenden.
- Alle Schrauben mit dem angegebenen Anzugsmoment festziehen. Drehmomentschlüssel verwenden.
- Nach einer kurzen Fahrstrecke und danach regelmässig alle Schrauben nachziehen und prüfen, ob die Ladung richtig sitzt.
- Die Ladung gleichmässig verteilen und gegen Verrutschen sichern. Die zulässige Dachlast des Fahrzeugs nicht überschreiten.
- Ein beladener Dachträger verändert das Fahrverhalten: Geschwindigkeit anpassen, besonders in Kurven und bei Seitenwind.
- Mit montiertem Dachträger nicht durch die Waschanlage fahren.
- Wird der Dachträger länger nicht gebraucht, abmontieren: das spart Treibstoff und verringert Geräusche.

Lieferumfang

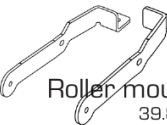
 6x LC 02 029 39.8157	 6x LC 02 021 39.8095	 1x set Diffusers 39.9927
 12x M8x12 20.0901	 6x M6 39.8053	 6x M6(x18) 20.0451
 780mm 30x5 Rubber 20.0243	 1x Roller mounts 39.8503	 2x LC 02 019 39.8103
	 4x M8 39.8055	 2x M8x20 39.8049

Montage

1 Rahmen zusammenbauen

Rahmen auf einer sauberen Unterlage zusammensetzen. Aussenmass 3200 × 1450 mm. Die Querträger nach den Massen in der Zeichnung setzen (gemessen vom hinteren Ende: 296, 816, 1336, 1856, 2376 und 2896 mm).


SW 13 · M8: 30 Nm

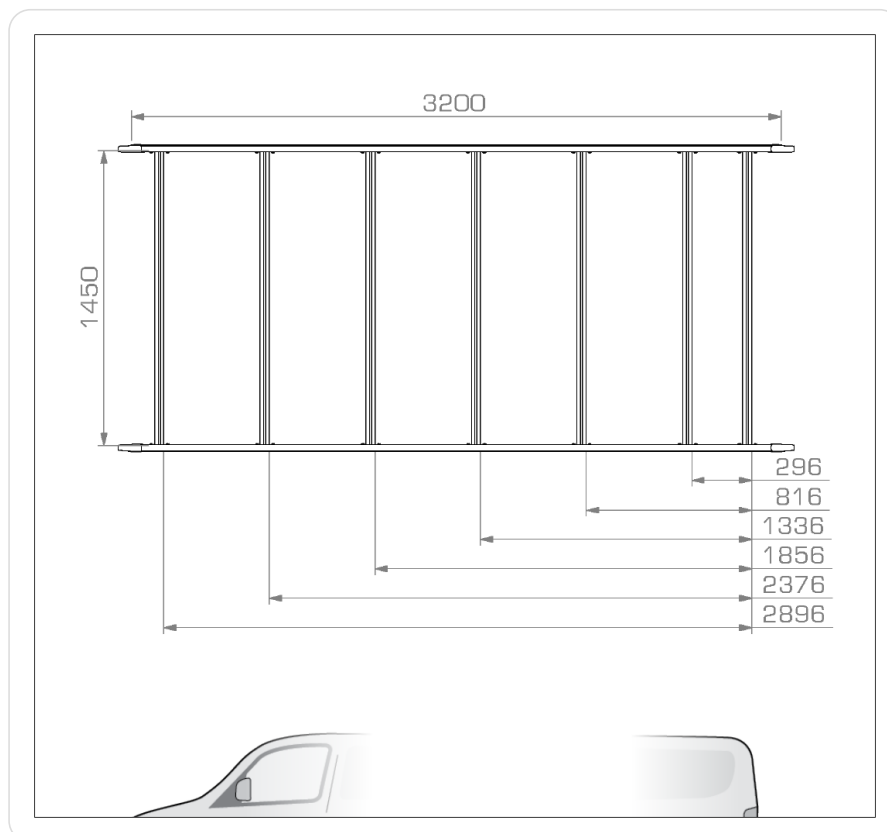

2 Diffusoren montieren (optional)


Die Diffusoren verringern Windgeräusche. Rahmen umdrehen (Unterseite nach oben) und auf jedem Längsträger je zwei Diffusoren bei einem und zwei Dritteln der Länge mit T-Schraube und Mutter M8 befestigen. Mit einem zusätzlichen Spoiler entfällt dieser Schritt.

SW 13 · T-Schraube M8: 6 Nm

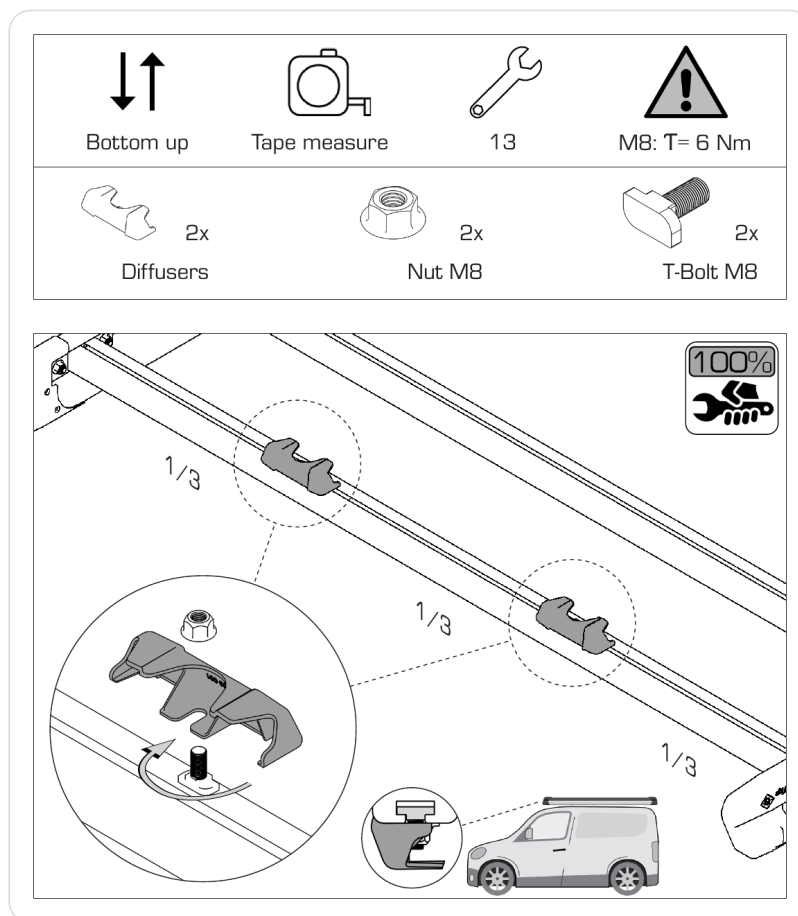

3 Halter vorbereiten



Auf jeden der sechs Halter LC 02 029 einen Gummistreifen (130 mm) kleben. Er schützt das Dach und verhindert Klappern.

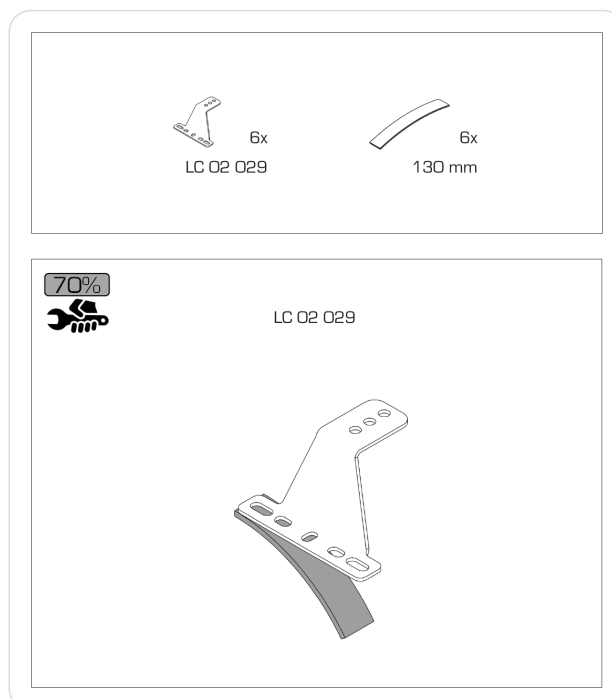

4 Halter am Rahmen befestigen

Die sechs Halter mit je zwei Schrauben M8×12 an den Querträgern befestigen. Abstand vom Längsträger bis Mitte Halter: 123 mm (siehe Zeichnung). Die Halter sind ab Werk vormontiert und müssen nur angepasst werden, wenn das Mass nicht stimmt; dazu den Gleitstein lösen (Innensechskant 4, M5) und verschieben.

SW 13 · M8: 26 Nm · M5: 3 Nm

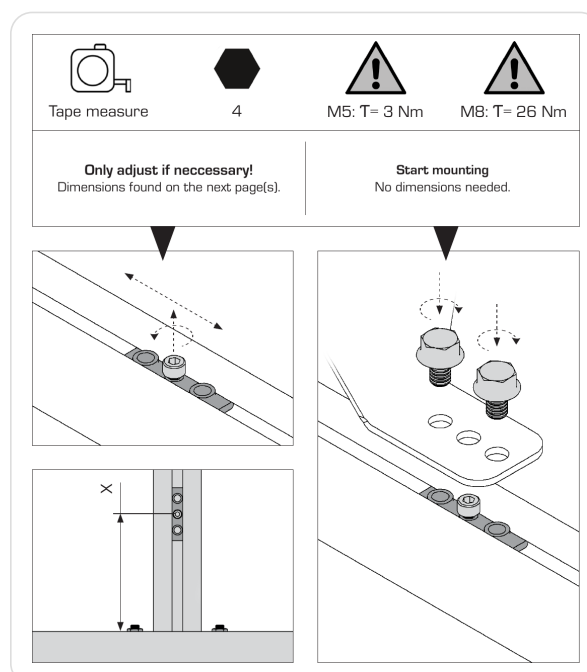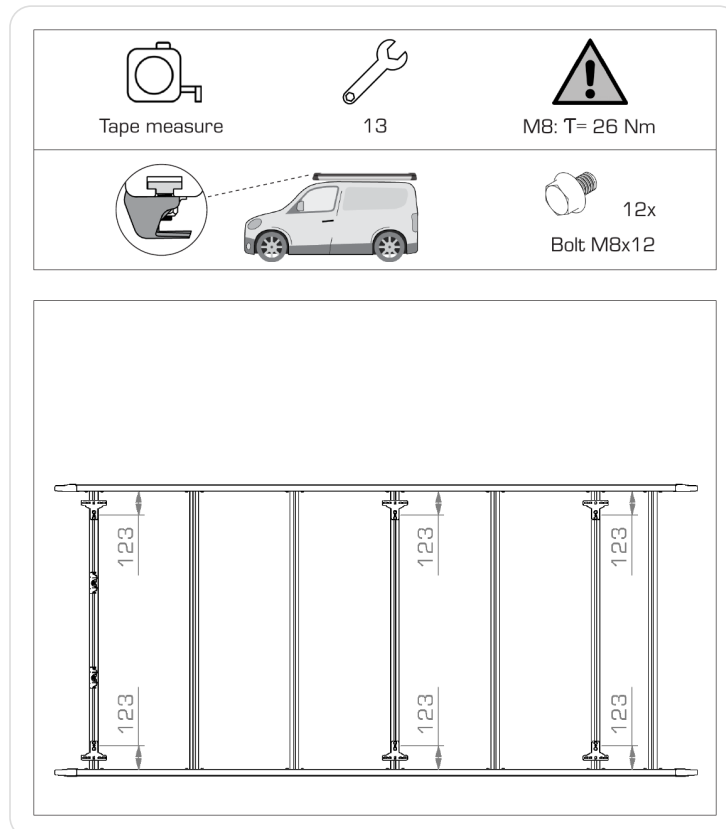


5 Dachträger auf das Fahrzeug setzen

Den Dachträger mit zwei Personen oder mit einem Kran auf das Dach heben und ausrichten. Je Halter einen Gewindestein LC 02 021 einsetzen und mit Scheibe M6 (Ø 18) und Mutter M6 festziehen.

- Montage auf dem Dach: Abdeckungen der Befestigungspunkte öffnen, Gewindestein einsetzen und die Öffnung mit Dichtmittel abdichten.
- Montage auf Dachschienen: Gewindestein in die Schiene schieben und unter dem Halter positionieren.







SW 10 · M6: 15 Nm

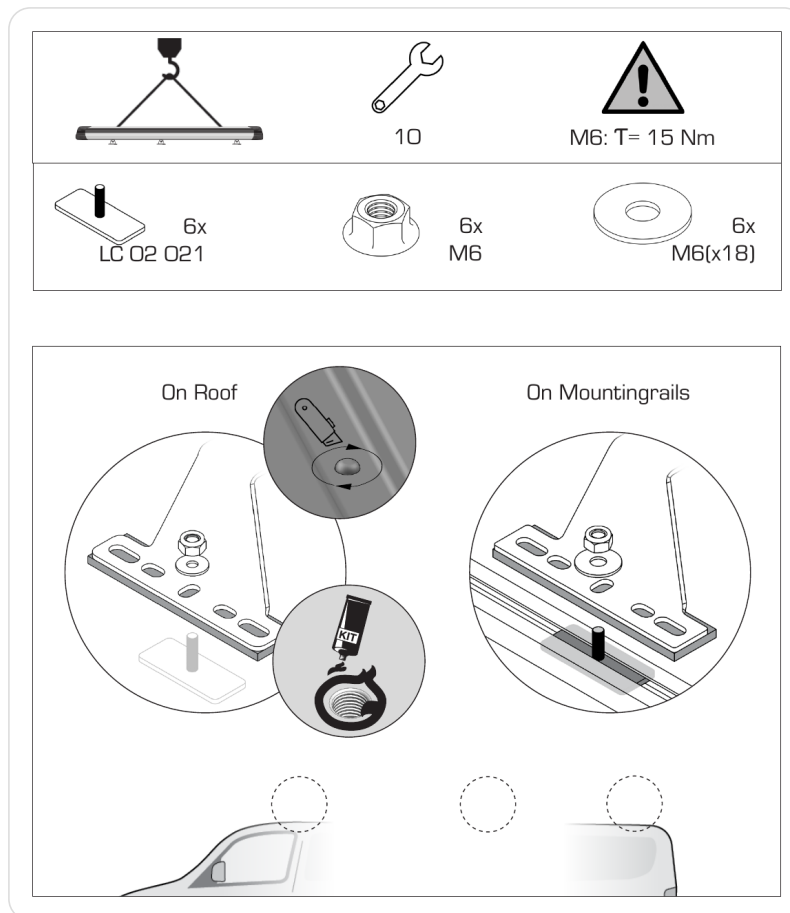


6 Laderolle montieren

Die Halter der Laderolle hinten am Rahmen befestigen und die Rolle einsetzen. Dabei auf die Sicherung achten (Ausrufezeichen in der Abbildung).

SW 13 · M8: 30 Nm

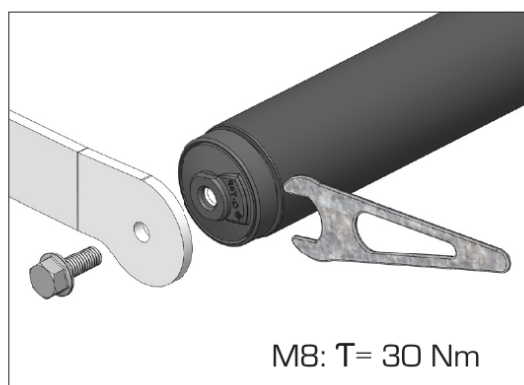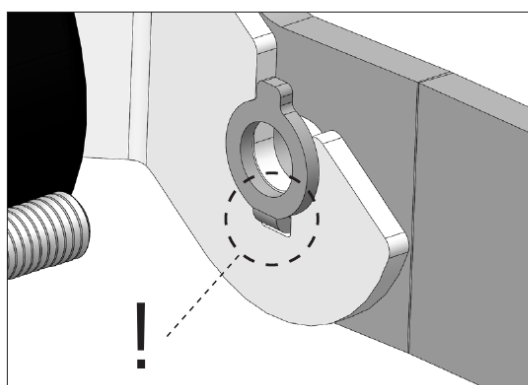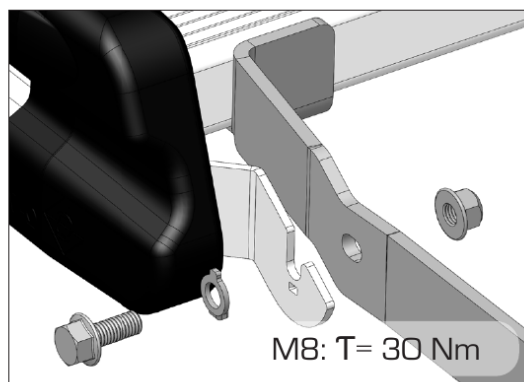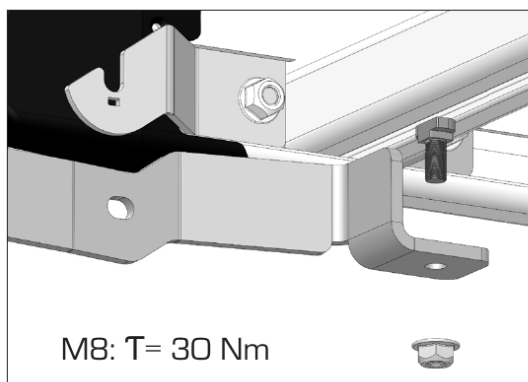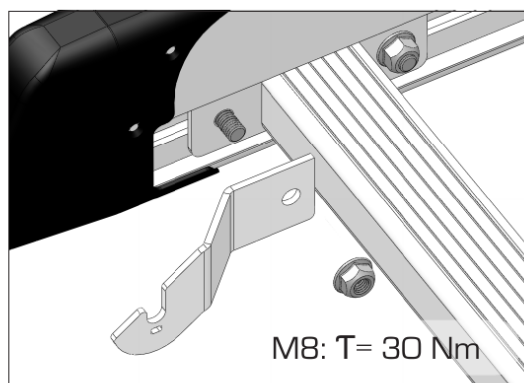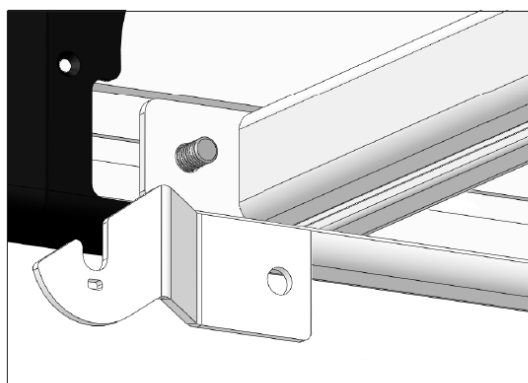

Gebrauch und Pflege

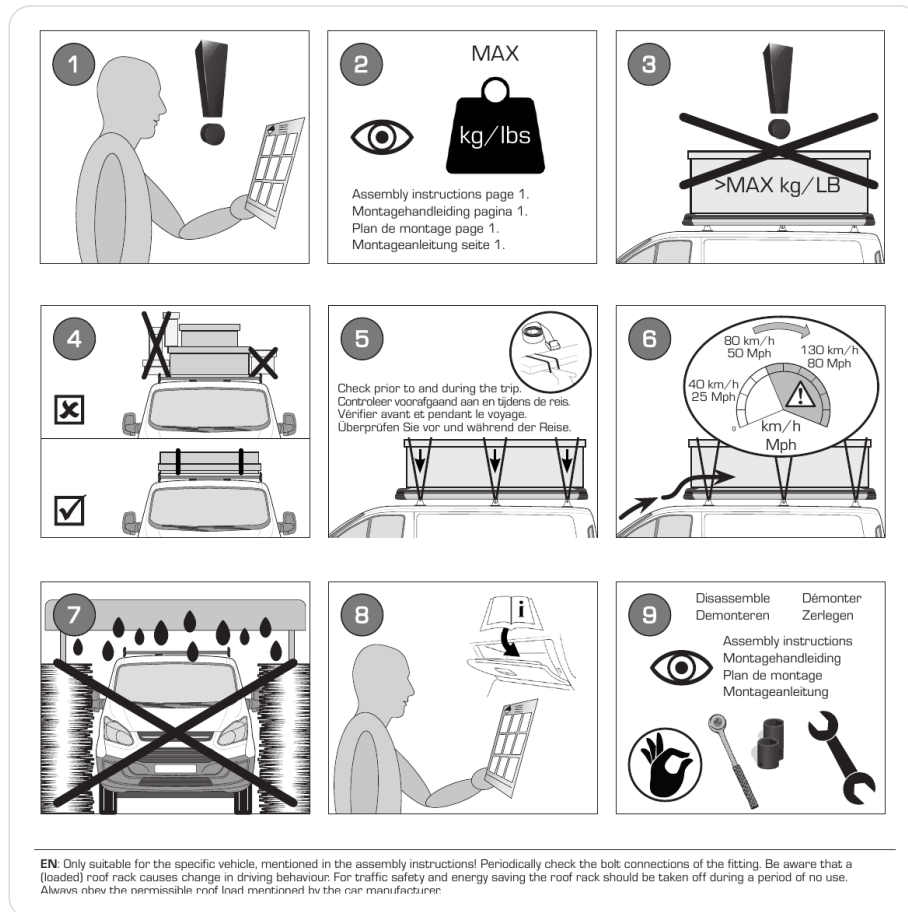

- Vor jeder Fahrt prüfen, ob die Ladung fest sitzt; während der Fahrt nach kurzer Strecke erneut prüfen.
- Höchstlast beachten (siehe Datenblatt Seite 1 und Fahrzeugschein).
- Bei Bedarf demontieren in umgekehrter Reihenfolge; diese Anleitung aufbewahren.

Pflege von Aluminium und Edelstahl

Am besten mit Wasser reinigen. Für hartnäckige Flecken einen milden Autoshampoo oder ein Reinigungsmittel für Aluminium verwenden, stark verdünnt. Keine scheuernden Mittel und kein Geschirrspülmittel. Salz, Streusalz, Industrieabgase, Meeresluft, Eisenstaub und Verschmutzungen fördern Korrosion: den Dachträger deshalb regelmässig abspülen, besonders im Winter.

Hersteller: Q-Tech BV, Niederlande. Abbildungen aus der Herstelleranleitung (Ausgabe 39.4485 V6), Texte KINTEC. Massgebend ist die Originalanleitung des Herstellers.